

# SCHEMA DI MONTAGGIO R60 / R90 / R120

Montante R60/R90/R120

Dado autoblok

Distanzialino x traversino

Bullone M 10x45 ( R60 )

**Bullone M 10x50 ( R90 )**

Bullone M 10x80 ( R120 )

Bullone M 10x45 ( R60 )

**Bullone M 10x50 ( R90 )**

Bullone M 10x80 ( R120 )

Dado autoblok


Tassello BRB14

Bullone M 10x45 ( R60 )

Bullone M 10x50 - M10x20 ( R90 )

Bullone M 10x80 ( R120 )

Punzonatura del montante  
rispetto al pavimento

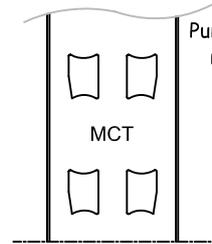

## ATTENZIONE !

- 1) Per sicurezza personale, indossare guanti protettivi da lamiera durante l'assemblaggio fiancata
- 2) Ricordarsi di serrare a fondo i bulloni prima di iniziare il caricamento della struttura

